


Valido para los modelos:


- SWING
- SWING RTL
- TWIST / INOX

Modelos Twist / INOX

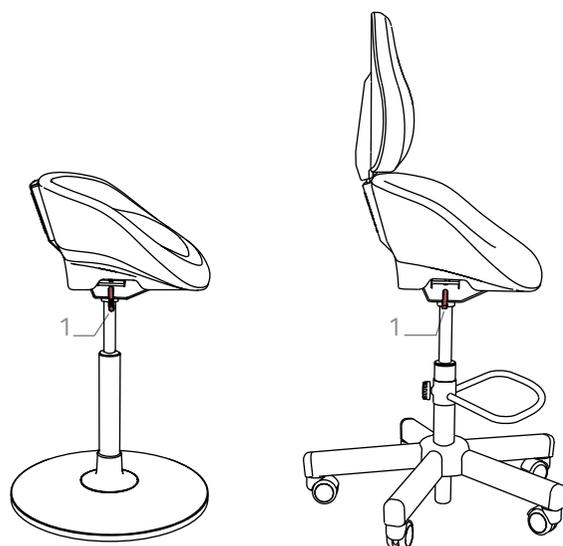

1. Palanca situada en el lado inferior derecho del asiento, estando sentado, y elevando la palanca se disminuye la altura del asiento, incorporándose levemente y accionándola elevamos el asiento.

Modelo SWING:

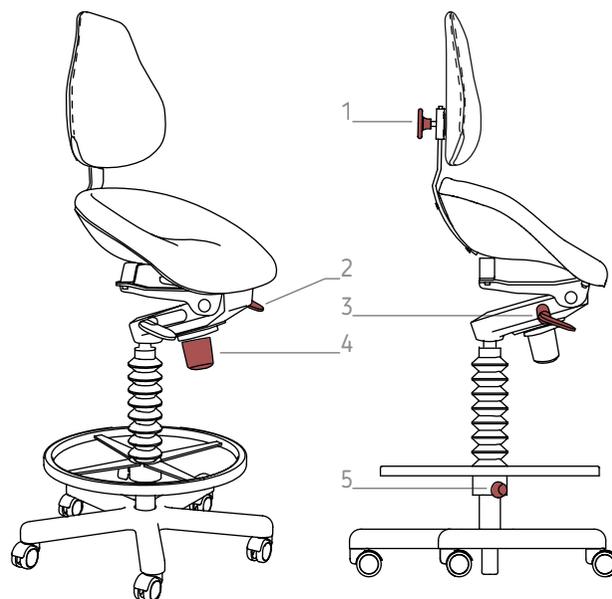

1. Regula la altura del respaldo.


2. Palanca situada en el lado inferior izquierdo del asiento, estando sentado, y elevando la palanca se desbloquea la regulación de la inclinación del asiento, en sentido contrario bloqueamos en la posición deseada.

3. Palanca situada en el lado inferior derecho del asiento, estando sentado, y elevando la palanca se disminuye la altura del asiento, incorporándose levemente y accionándola elevamos el asiento.

4. Pomo situado en la parte inferior media del asiento, regula la dureza/tensión del sistema basculante del asiento.

5. Pomo regulador de la altura del aro reposapiés, al aflojarlo podemos situar el aro en la posición deseada y al apretarlo fijamos la misma.

Modelo SWING RTL:

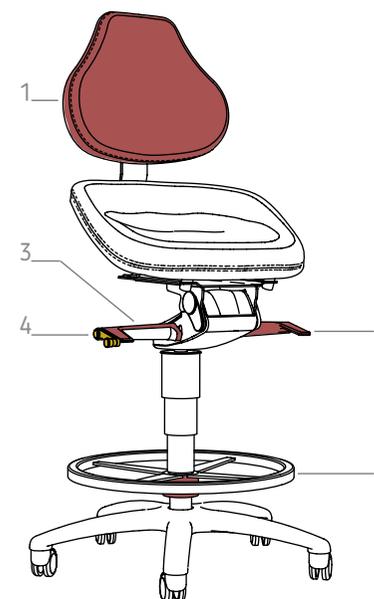

1. Pomo situado en la parte posterior del respaldo, al aflojarlo regula la altura del respaldo, una vez situado en la posición deseada volver a apretar el pomo para fijarlo.

2. Palanca situada en la parte inferior izquierda del asiento, estando sentado, y elevando la palanca se desbloquea la regulación de la inclinación del asiento, en sentido contrario bloqueamos en la posición deseada.

3. Palanca situada en la parte inferior derecha del asiento, estando sentado, y elevando la palanca se disminuye la altura del asiento, incorporándose levemente y accionándola elevamos el asiento.

4. Manivela situada en el extremo de la parte inferior derecha del asiento, estando sentado, regula la dureza/tensión del sistema basculante del asiento.

5. Situado en la parte inferior del aro reposapiés se encuentra el pomo regulador de la altura, al aflojarlo podemos situar el aro en la posición deseada y al apretarlo fijamos la misma.